chibi-arts チビアーツ

鏑木・T・虎徹

取扱説明書

© SUNRISE/T&B PARTNERS, MBS

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧　◀■ 取り付けます。　|　■◀ 取り外します。

※ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
※ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

● 取扱説明書(本書)

鏑木・T・虎徹 本体

首ジョイント ×2(予備)

交換用前髪

マヨネーズ チャーハン

チャーハン

マヨネーズ

たすき

バーナビーへのプレゼント

支柱

セリフ用スタンド

台座

セリフ用台座

● セリフパーツ(4種)

● 付け替え用フェイスパーツ一覧

フェイス A

フェイス B

● 付け替え用腕パーツ一覧

腕パーツ A

右腕

腕パーツ B

各パーツの交換

付け替え用腕パーツ(右)の交換

※腕パーツAにマヨネーズを持たせることができます。

マヨネーズ

たすき

※ⓐをⓑの穴に差し込んでください。

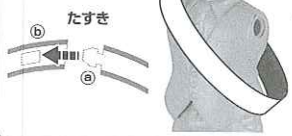

●画像のようにバーナビーへのプレゼントを持たせることができます。

付け替え用腕パーツ(左)の交換

腕パーツA

※腕パーツAにチャーハンかマヨネーズチャーハンを持たせることができます。

チャーハン

マヨネーズチャーハン

付け替え用フェイスパーツの交換

1 本体フェイスは画像の矢印の順番で取り外すことができます。

本体前髪

本体フェイス

2

交換用前髪

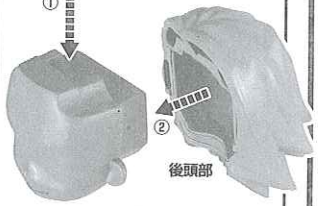

フェイスA

※フェイスBも同様に交換することができます。

ディスプレイの仕方

セリフパーツのディスプレイ

※セリフパーツは画像のように取り付けます。

本体のディスプレイ

※支柱のジョイントの角度を調整して、バランスをとってディスプレイしてください。